

INSTRUCCIONES PARA CARGAR BOTELLAS

(hoja 1 de 2)

MANIOBRA DE CARGA



1°. Abrir la compuerta frontal del armario de carga manteniendo el pulsador verde de la botonera apretado hasta que suba totalmente.




2°. Una vez abierta la compuerta, colocar el pasador de seguridad en el alojamiento frontal y el avisador acústico se desconectará automáticamente, pasando a condición segura.



3°. Colocar las botellas a cargar en el interior del armario y en posición de pie



4°. Conectar línea de aire a la botella enroscando la conexión de carga en su grifo o válvula.

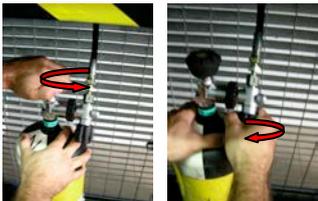

5°. Abrir 1° válvula de botella y 2° el pomo del terminal de carga
(se presuriza la línea)



6°. Una vez conectadas todas las botellas a cargar, retiramos el pasador de seguridad y lo colocamos en su sitio (alojamiento lateral)



7°. Presionar botón de cierre de color rojo del cuadro del armario hasta que la compuerta del armario baje totalmente y el zumbador acústico deje de sonar



8°. Conectar manguera de alimentación eléctrica del compresor al cuadro eléctrico de fuerza.



9°. Accionar el contactor ubicado en el lateral del compresor para permitir el paso de corriente



10°. Verificar que la llave de paso de la tubería de aire esté abierta



NO ACCIONADA

11°. Verificar que las setas de parada emergencia del armario y compresor estén liberadas



12°. Arrancar el compresor con el pulsador verde de la botonera

NOTA: La alarma de condición insegura suena siempre que el armario, no este cerrado totalmente ó con el pasador de seguridad en el tope frontal

INSTRUCCIONES PARA CARGAR BOTELLAS (hoja 2 de 2)

AL ARRANQUE DEL COMPRESOR OBSERVAREMOS:



PRESIÓN <220 BAR

SONIDO DESCONECTADO



NO ACCIONADA

MANOMETRO >220 BAR (las botellas están cargadas, el compresor se para automáticamente).



13°. Mantener pulsado el botón de apertura de puerta hasta que haga tope, dejando distancia de seguridad, suena la alarma de seguridad.



14°. Retiramos el pasador de seguridad y lo colocamos bloqueando la puerta, se desconectará la alarma de seguridad.



15°. Seguir pasos:
1° Cerrar válvula de botella 2° Cerrar el pomo del terminal de carga. 3° apretar el botón de purga. (se despresuriza la válvula)



16°. Sacamos las botellas y dejamos el armario abierto y listo para una nueva carga